



ロケーションフリーベースステーション LF-PK20

ロケーションフリープレイヤー PC用 LFA-PC20

第一版

# 設定サポートガイド

## ー外出先(海外など)から設定される方向けー

ロケーションフリープレイヤーを楽しむためのPCが既に海外などの外出先にある場合でも、自宅にあるベースステーションにインターネット経由で機器登録することができます。


このガイドを参照しながら、日本に設置したベースステーションに機器登録し、テレビを見るための設定を行ってください。

！必ずご確認ください

## セットアップ・ネットワーク環境の確認

### ベースステーションの設置

ベースステーションを設置するには、LF-PK20付属の『かんたん準備ガイド』を参照してください。

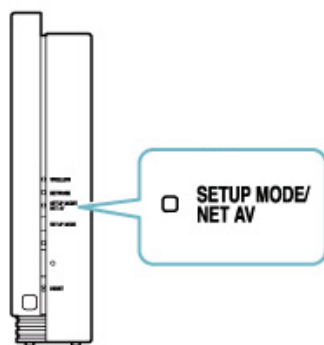


ベースステーションのネットワークランプが緑色に点灯後、

- セットアップモード/NetAVランプが消灯のとき  
自動セットアップ完了です。
- セットアップモード/NetAVランプがオレンジ色に点灯のとき  
外から自宅のベースステーションに接続できない状態です。  
原因を確認するため、NetAVテストを行ってください。詳しくは  
本ガイドの2ページ、LF-PK20の取扱説明書をご覧ください。

### ネットワーク環境の確認

海外などの外出先からロケーションフリーを楽しむためには、以下のようなネットワーク環境が必要です。

#### ●ブロードバンド回線

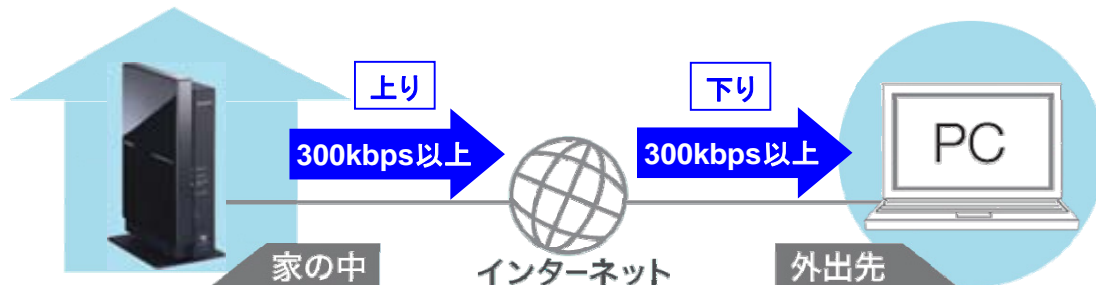

ベースステーション接続回線の上り、PC接続回線の下りともに、**実効速度で300kbps以上のブロードバンド回線※**が必要です。※FTTH、ADSL、ケーブルテレビなど。(アナログモデムやISDNの環境では使用できません。) またベースステーション側にはグローバルIPアドレスが必要です。

#### ！ファイヤーウォール



PCまたはベースステーションの設置環境においてファイヤーウォールを経由してインターネットに接続している場合は、NetAV機能で使用するポート番号(お買い上げ時は5024が設定されています)を利用できるようにする必要があります。(ご利用になるネットワークの管理者にお問い合わせください。)

## 設定全体の流れ

以下の手順に従ってセットアップします。

### 自宅(日本)

#### 事前確認 (ベースステーションの設置と確認)

LF-PK20付属の『かんたん準備ガイド』をご参照のうえ、ベースステーションを設置し、ネットワークランプが点灯後、セットアップモード/NetAVランプが消灯すれば自動セットアップ完了です。オレンジ色に点灯した場合は「セットアップモード/NetAVランプがオレンジ色に点灯した場合」をご覧ください、**1**に進んでください。

#### **1** (→ 3ページ)

『かんたん準備ガイド』に記載されている「ドメイン名」、「ポート番号」、「登録パスワード」を確認し、設定サポートシートに記入する。

※「ドメイン名」、「ポート番号」、「登録パスワード」は外出先の方に伝える情報です。

#### ●セットアップモード/NetAVランプがオレンジ色に点灯した場合

外から自宅のベースステーションに接続できない状態です。その原因を確認する必要があります。PCとLFA-PC20(お試し版)を使って機器登録を行ってから、ベースステーション設定でNetAVテストを行ってください。詳しくは、ベースステーション LF-PK20の取扱説明書をご覧ください。

※LFA-PC20(お試し版)はこちらからダウンロードできます。

<http://www.sony.co.jp/locationfree/>

※「デジホームサポート」(有料の訪問サポート)がございました。(→ 10ページ)

設定  
サポート  
シート



#### 外出先に送るもの

- ・設定サポートシート (→ 10ページ)
- ・LFA-PC20 CD-ROM(製品版) (※1)

(※1)

外出先でLFA-PC20(お試し版)をダウンロードする場合は、製品版のCD-ROMを送る必要はありません。ただし、ソフトウェアをインストールするときに、製品版CD-ROMに記載されたシリアルキーが必要になります。設定サポートシートに製品版のシリアルキーを必ずメモしてください。

### 外出先

#### **2** (→ 5ページ)

**LFA-PC20 CD-ROM(製品版)**をご使用するPCにインストールする。(※2)

(※2) LFA-PC20(お試し版)をダウンロードした場合は、インストールの際に、設定サポートシートに記載された製品版のシリアルキーを入力してください。

#### **3** (→ 8ページ)

ロケーションフリープレイヤーをインストールしたPCから自宅のベースステーションへ機器登録する。

これで、自宅(日本)のテレビが見られるようになります。

## 自宅(日本)

事前にご確認ください

ベースステーションのセットアップモード/NetAVランプが消灯していることを確認してください。点灯している場合は、**NetAVテスト**を行ってください。(→ 2ページ)

## 1

## 機器登録情報の確認


## 『かんたん準備ガイド』が手元にある場合は...

『かんたん準備ガイド』のシールに記載されている、インターネット経由での機器登録に必要な情報を確認してください。

## かんたん準備ガイド

機器登録時、以下の3つが必要になります。

- ①ドメイン名
- ②ポート番号
- ③登録パスワード

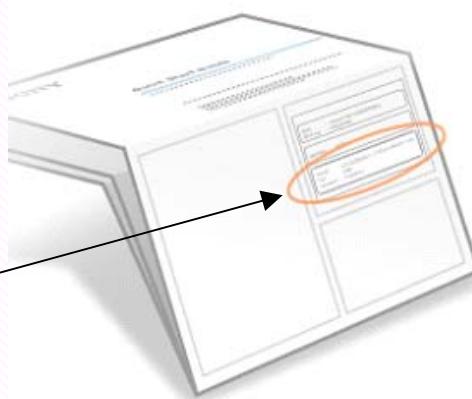

記載箇所

## 《ご注意》

インターネット経由での機器登録に必要な情報の取り扱いには充分注意してください。他人に教えたり、インターネット上へ公開したりすると、予期しない第三者が勝手に登録を行う可能性があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## 『かんたん準備ガイド』の紛失等によって、機器登録情報がわからないときは...

必要なもの

- ・ネットに接続されているパソコン
- ・ロケーションフリー プレイヤー PC用ソフトウェア (CD-ROM)

CD-ROMがない場合は、ロケーションフリーのホームページで「お試し版」をダウンロードしてください。


ロケーションフリーのホームページ:  
<http://www.sony.co.jp/locationfree/>



『かんたん準備ガイド』の紛失等によって、機器登録情報がわからないときは...  
(つづき)

【STEP 1】

ロケーションフリープレイヤーのインストール後、機器登録を行う。(ロケーションフリープレイヤーの取扱説明書を参照)

【STEP 2】

 をクリックし、[ベースステーション設定] をクリックする。

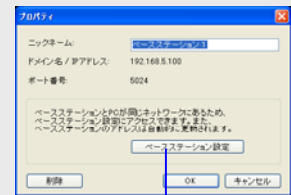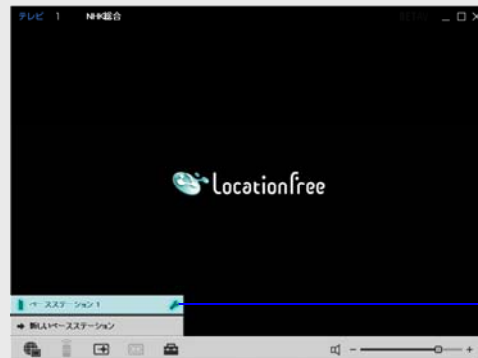

クリック

クリック

【STEP 3】

「ベースステーション設定画面」の[設定]をクリックした後、ユーザー名 (lfx [エル・エフ・エックス]) とパスワードを入力し、[OK]をクリックする。

パスワード欄にはベースステーション側面のシールに記載されているLoginPassword (4桁)を入力します。


設定



【STEP 4】

[現在の状態]をクリックする。

ドメイン名、ポート番号、登録パスワードの記載ページが表示されます。

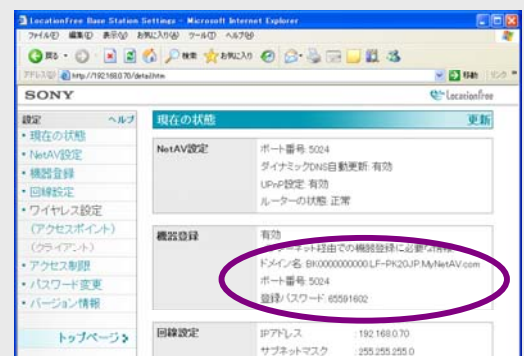

※詳しくは、取扱説明書(ベースステーション LF-PK20)の「準備と設置」と「ベースステーションの機能」をご覧ください。



## 外出先

### 2

## ロケーションフリープレイヤー日本語版のインストール

### PCのOSがWindows日本語版の場合（インストーラが日本語で表示された場合）

#### 【STEP 1】

ロケーションフリープレイヤーPC用ソフトウェア（CD-ROM）をPCのディスクドライブに挿入する。

#### 【STEP 2】

インストーラのウィザードにしたがい、インストールを完了させる。

インストール完了後

LocationFree Player J のアイコン  がデスクトップにあることを確認する。

ご注意：

- ・LFA-PC2を既にインストールしたPCをご利用の場合は、LFA-PC2をアンインストールしたうえで、LFA-PC20のインストールを行ってください。
- ・LFA-PC20（お試し版）をダウンロードしてインストールする場合は、インストールの際に、製品版のシリアルキーを入力してください。（設定サポートシート参照）
- ・製品版のシリアルキーを入力せずに、LFA-PC20（お試し版）をご利用の場合は、右クリックメニューにある「シリアルキーの更新」で製品版のシリアルキーを入力してください。（シリアルキーの更新を行うと、機器登録をやり直す必要があります）。詳しくはLFA-PC20の取扱説明書をご覧ください。

### PCのOSがWindows日本語版以外の場合 （インストーラが日本語以外で表示された場合）

- 日本語フォントをPCに前もってインストールしておく。  
日本語フォントのインストール方法（→ 7ページ）

#### 【STEP 1】

ロケーションフリープレイヤーPC用ソフトウェア（CD-ROM）をPCのディスクドライブに挿入する。

#### 【STEP 2】

本ガイドの6～7ページの内容にしたがい、インストールを完了させる。

ご注意：

日本でご購入されたベースステーションには、英語版のロケーションフリープレイヤーは登録できません。必ず日本語版のプレイヤーをインストールしてください。



**PCのOSがWindows日本語版以外の場合**  
(インストーラが日本語以外で表示された場合): 続き

例: Windows XP 英語版

①

インストーラを終了させる。

Cancel → YES → Finish の順にクリックする。




②

デスクトップの [My Computer] をダブルクリックする。



③

[LOCATIONFREE] を右  
クリックして、[Explore] を  
クリックする。

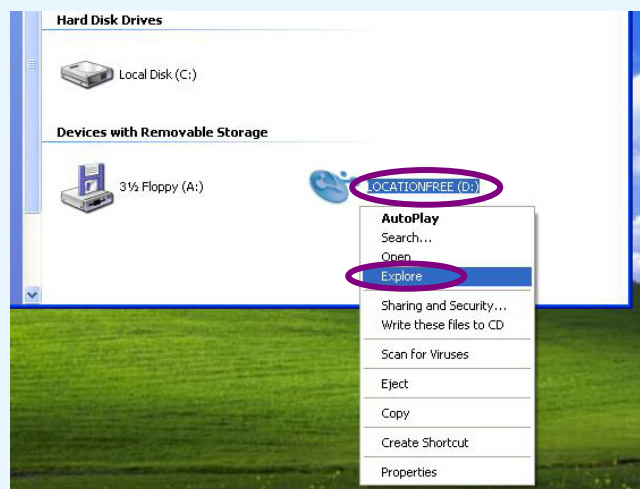


④


[LocationFreePlayer(JP)] をダブルクリックする。


⑤

[setup] をダブルクリック  
する。

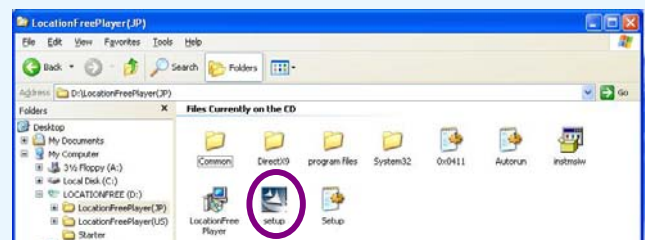

⑥  
インストーラのウィザード  
にしたがい、インストール  
を完了させる。

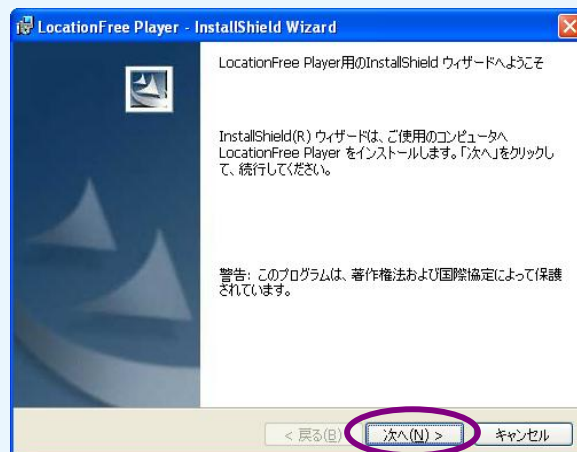

インストール完了後  
LocationFree Player J のアイコン  がデスクトップにあることを  
確認する。

#### 【日本語フォントのインストール方法】

[start] → [Control Panel] → [Date, Time, Language, and Regional Options] → [Add other languages] の順にクリックする。  
[Supplemental language support] の [Install files for East Asian languages] のチェックをクリックし、[OK] をクリックする。「中国語、日本語、韓国語のファイルをインストールします」という意味のメッセージの表示後、[OK] をクリックする。[Advanced] タブをクリックし、「Language for non-Unicode programs」のプルダウンメニューから [Japanese] を選ぶ。[OK] をクリックすると、コピーが開始される。  
(ここで、パソコンのディスクドライブに Windows XP の CD-ROM を入れるように促すメッセージが表示されたら、それにしただう。) コピーが終了し、再起動を促すメッセージが表示されたら、[Yes] をクリックする。


ご注意: 日本語以外の言語がプリインストールされたPCでの動作を保証するものではありません。



## 外出先

### 3 外出先からの機器登録方法

機器登録の前に  
パソコンをインターネットに接続する。

[1]  
LocationFree Player J のアイコン  をダブルクリックする。

[2]  
[開始]をクリックする。


開始



画面にしたがって進む

[3]  
[インターネット経由で機器登録する]の  
チェックボックスをクリックする。


チェックする

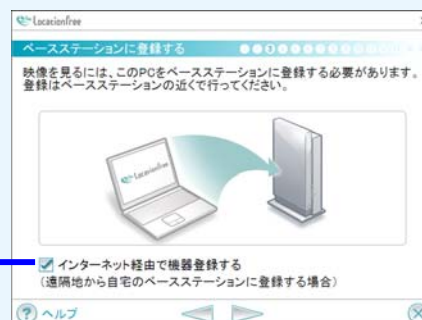

[4]  
自宅(日本)から送られた「設定サポートシート」に  
記載された、ドメイン名、ポート番号、登録パス  
ワードを入力し、[登録]をクリックする。

ドメイン名、ポート番号、  
登録パスワード

登録

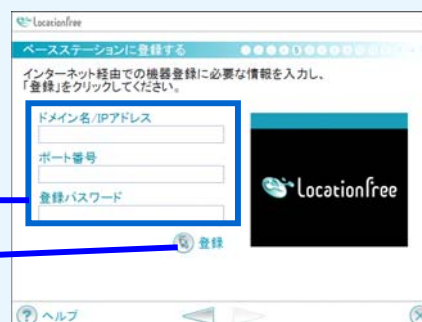

[5]  
ベースステーションに接続した機器のメーカーを  
選ぶ。

※リモコン設定を行うと、自宅(日本)のビデオデッキや  
DVDレコーダーを操作することができます。既に設定済み  
の場合は、リモコン設定をスキップできます。



画面にしたがい、[終了]まで行う

ちょっと一言：

登録を行ったときに、「同一のシリアルキーを使ったPCが既に登録されているため、登録に失敗しました。」というメッセージが表示されたときは

ロケーションフリープレイヤー(LFA-PC20)にはそれぞれ固有のシリアルキーが付属しており、  
同じベースステーションに対して複数のPCでロケーションフリープレイヤーを使用する場合は、  
PCの台数分のソフトウェアが必要です。

既に日本のご自宅などのPCにLFA-PC20をインストールし、ベースステーションに登録した場合は、  
そのPCからロケーションフリープレイヤーをアンインストールしても、登録したシリアルキーの情報が  
ベースステーションに保存されているため、他のPCに同じシリアルキーのLFA-PC20をインストール  
しても登録できません。新たなLFA-PC20(シリアルキー)を用意し、インストールをやり直してから、  
登録を行ってください。

または、日本のご自宅からベースステーション設定画面を開き、「機器登録」の「登録済み機器一覧」  
から既に登録された機器情報を削除すると、このシリアルキーを利用した登録が可能になります。  
機器登録の削除について詳しくは、ベースステーションの取扱説明書をご覧ください。

## 設定サポートシート

“1.機器登録情報の確認”で確認した情報をこのシートに記入してください

※自宅のベースステーションに接続するための重要な情報です。取り扱いにはご注意ください。

### 外出先の方に伝える情報

ロケーションフリープレイヤー LFA-PC20 製品版 シリアルキー	_____	
ドメイン名	.LF-PK20JP.MyNetAV.com	
ポート番号	_____ (5021～5999 の4桁の数字)	
機器登録用パスワード	_____ (0～9を用いた8桁の文字列)	
リモコン設定	ビデオ入力1 [メーカー]	[機種]
	ビデオ入力2 [メーカー]	[機種]

### ロケーションフリーカスタマーサポートセンター

- 受付時間(日本時間): 月～金 9:00～18:00(年末年始・祝日を除く)
- 電話番号:  
LF-PK20付属の取扱説明書、または「かんたん準備ガイド」のご案内をご覧ください。  
ベースステーション本体の貼付シールにも記載されております。
- よくある質問についてのページ.....<http://www.sony.co.jp/locationfree/QA/>
- ロケーションフリーホームページ..... <http://www.sony.co.jp/locationfree/>



デジホームサポート

お宅に訪問して設定を行う

ソニーの訪問サポート「デジホームサポート」(有料) もございます。

- ナビダイヤル ..... 0570-073-111 (日本国内のみ)
- 携帯電話・PHS・海外から  
..... 03-5789-3474 (海外から +81 3 5789 3474)  
受付時間(日本時間): 10:00～18:00(年末年始を除く)
- ホームページ.....<http://www.sony.co.jp/css/>